EUR 2,99:

Lexikonbegriffe- Sonderpreise

+

Woerterbuch- Schnaeppchen

Billige/ guenstige ebooks bei Lehrmittel-Wagner

PREIS-LISTE	EBOOK-LINK	Nachschlagewerke/ reference books	LESEPROBEN/ Textproben
EUR 2,99 Kindle Edition	**Abkuerzungen der kfz-Technik verstehen bzw.**	Deutsch-englisch / englisch-deutsch	LESEPROBE / Beispiele aus der Automobiltechnik: DF {kfz-Technik}

	lernen(Automobil-Mechatronik) - abbreviations automotive engineering		Drehzahl-Fühler DFC {kfz-Technik} Damped Flywheel Clutch EBCM {kfz-Technik} Electronic Brake Control Module EBE {kfz-Technik} EinzelBetriebsErlaubnis EBKV {kfz-Technik} Elektronischer BremskraftVerstärker

			EBM {kfz-Technik} Electronisches Batterie Management EBS {kfz-Technik} Elektronisches Brems System EDC {kfz-Technik} Electronic Diesel Control EDC {kfz-Technik} Elektron. Dämpfer-Controlle usw.
EUR 2,99 Kindle Edition	**Begriffe-Check Kfz-Mechatronik**	Deutsche kfz-Fachwoerter lernen und verstehen	Leseprobe: Abgasklappe {kfz-Technik}

			Erklärung: Ist die Drossel für die Motorbremse (beim Lkw), Abgas-Bypass für Geräuschveränderung oder Katalysator-Temperatursteuerung (beim Pkw). Abstandsregler {kfz-Technik} Ist ein intelligenter Tempomat. Der Abstandsregler passt die Geschwindigkeit automatisch dem Verkehrsfluss an. Somit wird ein Sicherheitsabstand erzielt. Bei Stau oder zähfließendem Verkehr kann die Stop & Go-Funktion zudem das Bremsen und Beschleunigen übernehmen. Kommt der vorausfahrende Verkehr zum Stillstand, bremst

			der Abstandsregler automatisch bis zum vollständigen Anhalten. Läuft der Verkehr wieder, tippt man das Gaspedal kurz an und das Auto fährt wieder. Adaptive Cruise Control (ACC) {kfz-Technik} Der Abstandsregeltempomat (Adaptive Cruise Control; ACC) ist ein Fahrerassistenzsystem, aufbauend auf den Geschwindigkeitsregler. ACC bremst und beschleunigt abhängig vom Verkehrsfluss in bestimmten Grenzen selbstständig. Dazu wird mit Hilfe von ACC mit einem Radarsensor der Raum vor dem Fahrzeug überwacht. Entdeckt das System ein langsamer vorausfahrendes Fahrzeug, wird die Geschwindigkeit des eigenen

			Fahrzeugs so weit reduziert, dass es in einem definierten Abstand bleibt. Ist die Fahrbahn vor dem eigenen Fahrzeug wieder frei, so wird auf die eingestellte Geschwindigkeit beschleunigt. Adaptiver Fernlicht-Assistent {kfz-Technik} Ein Lichtassistent, der die Reichweite der Scheinwerfer automatisch an die Entfernung vorausfahrender oder entgegenkommender Fahrzeuge reguliert. Adaptives Kurvenlicht {kfz-Technik} Beim adaptiven oder sich anpassenden Kurvenlicht sind die Bi-Xenon-Scheinwerfer

			horizontal und vertikal schwenkbar. Das Adaptive Kurvenlicht hat eine Abblendlichtfunktion und auch eine Fernlichtfunktion. Dabei werden die Lenkbefehle des Fahrers auf die Scheinwerfer übermittelt. Die Kurven werden so besser ausgeleucht. AEA (Automatischer Einparkassistent) {kfz-Technik} Der Parkassistent ist ein Komfortsystem. Es wird dem Fahrer ein sicheres Einparken möglich gemacht. Die Parklücke wird mit Hilfe einer Ultraschallsensorik vermessen. Im Vorbeifahren wird deren Länge und Tiefe automatisch verarbeitet. Ist die Parklücke groß genug, wird dies dem Fahrer angezeigt und der Einparkvorgang kann beginnen.

			Das Fahrzeug wird automatisch in die Parklücke gelenkt, wenn dies der Fahrer wünscht. AEBS (Advanced Emergency Braking System) {kfz-Technik} Nach einer Warnung wird per Radarerkennung automatisch eine Bremsung generiert, um eine Kollision zu vermeiden.
EUR 2,99 Kindle Edition	**EDV- Ausdruecke**	Deutsche Sammlung von erklaerten Begriffen aus der PC-Technik /Informationstechnik	Leseprobe: 3D-Grafik {Grafik} Es entsteht ein räumlicher Eindruck bei der Darstellung auf dem Bildschirm. Dazu zählen die perspektivische Darstellung, Schatten, Lichteinfall und Lichtreflexion. Wollen Sie auf Ihrem Computer bewegte 3D-Grafiken benutzen,

			benötigen Sie eine große Rechenleistung. Ein Standard- Prozessor und eine normale Grafikkarte können dies nicht leisten. 3D-Modell {Datenverarbeitung} 3D-Modell ist die Bezeichnung fuer das Computermodell eines Körpers mit den Attributen Länge, Breite und Tiefe. Also x-Achse, y-Achse und z-Achse. ABD {Datenverarbeitung} Automatic Baudrate Detection. Das heißt: Empfangende Datenstationen (wie Modems) justieren sich automatisch auf die gesendeten Übertragungsgeschwindigkeiten ein.

			Abend (abnormal End) {Datenverarbeitung} Abnormales Ende. Abend steht fuer das vorzeitige Beenden eines Programms, wegen eines Programmfehlers oder wegen eines Systemfehlers. Ablaufsteuerung {Digitaltechnik} Sind Mikrocomputerkomponenten, die die Bereitstellung des nächsten auszuführenden Mikrobefehls durchführen. Ist eine Prozesskontrollierte Steuerung. Die Führungsgröße wird hierbei von einem Programmgeber in Abhängigkeit von der

			Ausführung vorher erteilter Befehle eingegeben. Mikrocomputer [Funktionseinheiten] {Datenverarbeitung} Zu den Funktionseinheiten des Mikrocomputers gehören der Mikroprozessor, die Speichereinheiten, die Ein- und Ausgabeeinheiten und die Bussysteme. Mikrobefehl {Datenverarbeitung} Der Mikrobefehl ist eine abgeschlossene Zusammenstellung von Nanobefehlen zum Transport oder Verarbeitung von Daten.

			Abrufzyklus (fetch cycle) {Datenverarbeitung} Andere Bezeichnungen sind Befehlsaufnahmezyklus oder Holphase. Ist der Taktzyklus eines Datenverabeitungs-Systems. Es wird der nächste Befehl aus dem Programmspeicher genommen. AC-3-Surround-Verfahren {Datenverarbeitung} Audio Coding No. 3. AC-3-Surround-Verfahren ist die Bezeichnung fuer ein digitales und komprimiertes Surround-Sound-Verfahren für Dolby Digital. Das AC-3-Surround-Verfahren wird bei Laserdiscs und DVDs benutzt.

			ACA {Datenverarbeitung} Asynchronous communication adapter. Asynchroner Kommunikationsadapter. ACC {Datenverarbeitung} Area Communication Controller. Bezeichnung fuer einen vermaschter Vermittlungsknoten im Modacom-Netz. Accelerated Graphics Port. (AGP) {Datenverarbeitung} Ist eine Grafikschnittstelle im PC. Diese beschleunigt die Graphik enorm.

			Acceleratorchip {Grafik} Bezeichnung fuer einen Beschleunigungschipsatz auf Grafikkarten. Dieser kann die Darstellung von 2D oder 3D-Grafik schneller machen. Accelerator-Karte {Datenverarbeitung} Eine Accelerator-Karte ist eine Grafikkarte mit Accelerator-Chip. Der Accelerator-Chip macht die 2D- oder 3D-Grafik-Darstellung schneller. Adresse, absolute {Datenverarbeitung} Die absolute Adresse ist die

			Bezeichnung für die zahlenmäßig korrekte Adresse einer Sprungmarke oder eines Speicherbereichs. Adresse, physische {Datenverarbeitung} Die reale Adresse eines Speicherplatzes nennt man physische oder physikalische Adresse. Adresse, symbolische {Datenverarbeitung} Um die Verwendung von absoluten Adressen einfacher zu machen, werden in Programmiersprachen oder in Betriebssystemen Symbole anstelle der Adressen benutzt.

			Adresse, virtuelle {Datenverarbeitung} Mit einer virtuellen Adresse adressiert man virtuellen Speicher. Adressenregister {Datenverarbeitung} Das Adressenregister im PC zeigt an, woher eine Information zu nehmen und wohin sie zu übertragen ist.
EUR 2,99 Kindle Edition	**MSR- Technik (Messen-Steuern-Regeln)**	Deutsche Fachwoerter der Regelungstechnik werden beschrieben.	Leseprobe: Absolutdrucksensor {Messen,Steuern,Regeln} Ist ein Sensor zur Messung von Drücken, die im Vergleich zum Vakuum bezeichnet werden.

			Absolute Position {Technik} Ist eine Position im Bezug auf einen festen Nullpunkt [auch Ursprung genannt.] Absoluter Fehler {Technik} Ist die Differenz zwischen dem mathematisch korrekten Ergebnis, beispielsweise einer Regelung und realem Messwert. Abtastregler {Messen,Steuern,Regeln} Der Abtastregler arbeitet auf digitaler Basis. Der Abtastregler tastet die Regelfehler ab, berechnet die Stellgröße und führt diese dem Stellglied zu.

			Abtastung {Messen,Steuern,Regeln} Die Abtastung ist das Erfassen von Signalen innerhalb vorgegebener Wegstrecken oder Zeiten. Die Abtastung bei der Wegerfassung wird beispielsweise durch eine Berührung von Teilen an Schaltern durchgeführt. Eine berührungslose Abtastung wird beispielsweise über magnetisch geschaltete Sensoren realisiert. Abtastzeit {Messen,Steuern,Regeln} Die Abtastzeit ist die Zeit, in der bei digitalen Meßsystemen ein neuer MeßWert ausgegeben

			wird. Aliasing {Messen,Steuern,Regeln} Dieser Effekt kann entstehen, wenn das zu messende Signal von einem weiteren, höherfrequenten Signal überlagert wird. Dabei wird durch die hohe Frequenz eine nicht vorhandene, tiefere Frequenz vorgetäuscht. Asynchrone Steuerung {Messen,Steuern,Regeln} Eine asynchrone Steuerung funktioniert ohne Taktsignal. Eine Änderung des Ausgangssignals wird nur durch eine Änderung des

			Eingangssignals getriggert bzw. ausgelöst.
EUR 5,74 Kindle Edition	**Begriffe-Check aus der Nachrichtentechnik**	Deutscher Wortschatz der Telekommunikation werden aufgeführt und definiert.	A Law-Codierung {Telekommunikation} Eine in der digitalen Übertragung von analogen Signalen angewandte Technik. Mit wenigen Digitalisierungsstufen wird eine Qualitätsverbesserung in der Sprachübertragung erreicht. A- Teilnehmer {Telekommunikation} Bei einem Telefonat ist derjenige, der die Rufnummer gewählt hat, der A- Teilnehmer. Der erreichte Teilnehmer wird als B- Teilnehmer bezeichnet.

		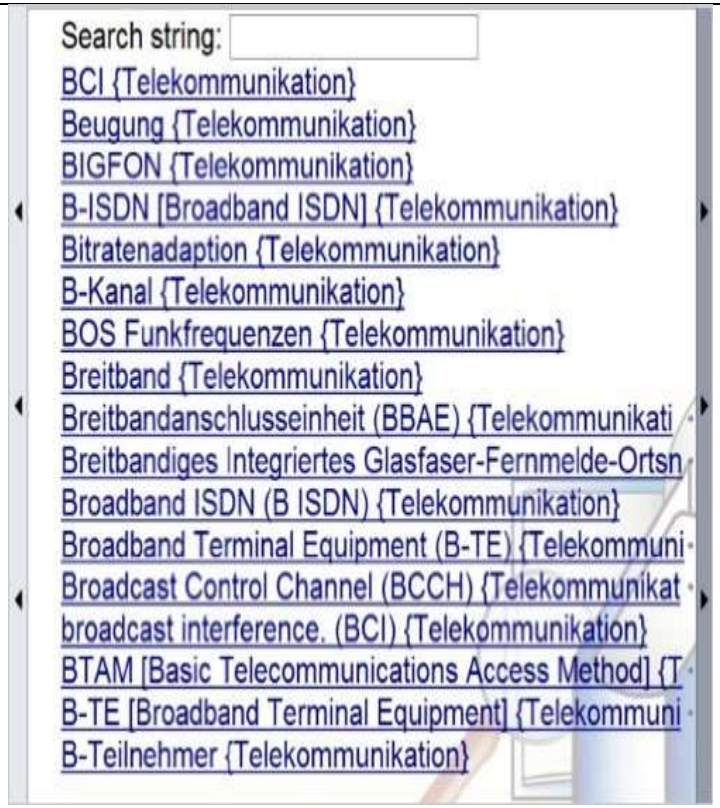	B-Teilnehmer {Telekommunikation} Bei einem Telefonat gilt der Teilnehmer, bei dem ein Endgerät gerufen wird, als B-Teilnehmer. Adaptive Multi Rate (AMR) {Telekommunikation} Sprachcodec in GSM und 3G/UMTS mit variabler Bitrate. Mit zunehmender Bitfehlerrate im Übertragungskanal kann die Nutzbitrate zugunsten der Sicherungsdaten reduziert werden. A-Law-Codierung

			{Telekommunikation} Eine in der digitalen Übertragung von analogen Signalen angewandte Technik. Mit wenigen Digitalisierungsstufen wird eine Qualitätsverbesserung in der Sprachübertragung erreicht.
EUR 5,76 Kindle Edition	**Begriffe-Check Fluidtechnik (Pneumatik + Hydraulik)**	Deutsche Woerterliste der Fluidtechnik	Ablaufglied {Fluidtechnik} sequencing component. Ist die Bezeichnung für ein Kombinationsglied. Dieses beinhaltet die für einen Ablaufschritt notwendigen Funktionen. Ein Ablaufglied beinhaltet das dem Schritt zugeordnete Speicherglied und die benötigten Verknüpfungen zur Realisierung der Ablaufkette (DIN 19 237). Ablaufschritt

			{Messen,Steuern,Regeln} Der Ablaufschritt ist die kleinste funktionelle Einheit des Programms einer Ablaufsteuerung. Absolutes Messsystem {Fluidtechnik} absolute encoder. Ist ein Messsystem, bei dem alle Weginformationen oder Winkelinformationen sich auf einen gemeinsamen Nullpunkt beziehen. Jeder Punkt der Messstrecke hat zur Kennzeichnung ein eindeutiges Signal. Folgende Messsysteme werden beispielsweise benutzt: Codelineale, codierte Drehgeber, Resolver und Potentiometer.

			Absorptionstrocknung {Pneumatik} Die Absorptionstrocknung ist ein Chemisches Verfahren zum Trocknen von Druckluft mit einem Trockenmittel. Die Druckluft durchströmt hierbei eine Salzfüllung. Jetzt kommt es zu einer Verbindung des Wasserdampfes mit dem Salz und wird dann mit dem Kondensat abgeleitet. Adsorptionstrockner {Fluidtechnik} Der Adsorptionstrockner trocknet die Druckluft. Es kommt zu einer Durchströmung der Druckluft in

			einem von zwei Behältern. Der Wasserdampf wird vom Trocknungsmittel im Behälter aufgenommen und man erreicht eine Trocknung der Druckluft. Später kommt es zur Sättigung des Trocknungsmittels mit Feuchtigkeit. Es findet eine Umschaltung des Adsorptionstrockners statt. Es kommt zu einer Durchströmung der Druckluft im zweiten Behälter und der erste Behälter wird regeneriert. Die kalte oder angewärmte Luft strömt durch diesen Behälter und man erreicht eine Herausspülung der Feuchtigkeit.
EUR 5,76 Kindle Edition	**Begriffe-Check Maschinenbau**	Deutsche Fachwoerter-Definitionen in deutsch	Ablaufdiagramm {Maschinenbau} Ablaufdiagramme benutzt man zur Darstellung von logischen

			Verknüpfungen und zeitlichen Abfolgen von Aktivitäten in Prozessen. Abnahme von Maschinen [Prüfung] {Maschinenbau} Bei der Abnahme von Maschinen wird nach DIN ISO 230-1 auf Parallelität, Rechtwinklichkeit, Geradheit Rundlauf und auf Ebenheit getestet. Anschlagfläche {Maschinenbau} Die Anschlagfläche ist eine bearbeitete Fläche an einem Maschinenteil. An dieser Anschlagfläche wird zum Beispiel der Wagen ausgerichtet.

			Lagerspiel {Lager} Im Bezug auf drehbewegte, nicht eingebaute Lager Bezeichnung für den Betrag der gegenseitigen, spannungsfreien Verschiebung beider Lagerringe in der Lagerebene (also die radiale Lagerluft) oder in der Lagerachse (also die axiale Lagerluft). Im Bezug auf längsbewegte Lager Bezeichnung für den Betrag der Verschiebung des Lagers quer zur Bewegungsrichtung. Lagersteifigkeit {Lager}

			Bezeichnung für den Widerstand gegen Verlagerung unter Last im Bereich der elastischen Verformung. Steht in Abhängigkeit vom Lagerspiel und der Lagerbauart. Laufwagen [lineare Vorschubeinheit] {Technik} Der Laufwagen besteht aus Laufrollen. Als Führungsschiene wird eine Präzisionsstahlwelle eingesetzt. Der spielfreie Lauf lässt sich mit exzentrischen Laufrollen einstellen. lineare Vorschubeinheit [Wellenschlitten] {Technik} Ein Kugelumlauf gibt dem Wellenschlitten die Führung.

			Die tragenden Kugeln bewegen sich hierbei zwischen den zwei Stahlstiften und der Führungswelle. Linear-Kugellager {Lager} Linear-Kugellager werden als spezielle Kugellager mit mehreren Kugelumläufen bezeichnet. Mit Linear-Kugellagern werden geradlinige Bewegungen eines Maschinenelements entlang einer Welle erreicht.
EUR 5,76 Kindle Edition	**Begriffe-Check Antriebstechnik**	deutsches Antriebstechnik- Glossar	Absolutwertgeber {Antriebstechnik} absolute encoder. Ist ein Sensor für die Lagemessung oder Winkelmessung mit dem Bezug auf einen Referenzpunkt.

			Abtriebsseite {Antriebstechnik} output side. Ausgangsseite eines Motors oder eines Getriebes. Hier wird die Last angekuppelt. Abwärme {Antriebstechnik} waste heat. Ist der Wärmeverlust, der bei einem Prozess anfällt. Ansaugseite {Antriebstechnik} air inlet end. Ist die Seite, auf welcher bei einer elektrische Maschine Kühlluft angesaugt wird. Anschlussbolzen

			{Antriebstechnik} terminal stud. Ist eine elektrische Anschlussstelle im Klemmenkasten von elektrischen Maschinen. Aussenlaeufer {Antriebstechnik} external rotor. Ist eine elektrische Maschine mit einem inneren Stator und einem aussenlaufenden Rotor. Aussenleiter {Antriebstechnik} outer conductor. Ist die alternative Bezeichnung für die Phase. Aussetzbetrieb {Antriebstechnik}

			intermittent operation, periodic duty. Nennt man die zyklische Belastung von Antrieben. Bahnkurve {Antriebstechnik} curve of trajectory. Ist der Geschwindigkeitsverlauf über eine Strecke gesehen.
EUR 5,76 Kindle Edition	**Begriffe-Check Automation + Robotertechnik**	Deutsche Fachwoerter von A - Z finden	Bandschalter {Automatisierungstechnik} Tape Switch. Ist ein Schließerkontakt mit beliebiger Länge. Der Bandschalter ist aus zwei verkupferten Metallbändern zusammengesetzt, die durch einen Isolator auf Abstand gehalten werden. Durch eine Druckeinwirkung an

			jeder beliebigen Längsstelle des Bandschalters berühren sich beide Metallbänder. Diese geben dann Kontakt. Basic Drive Modul {Automatisierungstechnik} BDM. Ist die Bezeichnung für ein Antriebsbasismodul bzw. Antriebsgrundmodul. Dieses beinhaltet nach DIN IEC 61800 den Umrichterteil einschließlich der Steuerung für die zugehörigen Leistungshalbleiter. Außerdem die antriebsspezifische Steuerung und Regelung für Drehzahl, Drehmoment, Strom, Frequenz oder Spannung. Es sitzt zwischen Versorgungsnetz und Motor und überträgt Energie in beide Richtungen.

			Basic Operator Panel {Automatisierungstechnik} BOP. Ist die Bezeichnung für ein Basisbedienfeld (Bedienfeld) zur Statusanzeige und zur Einstellung von Parametern an Umrichtern. Das Basisbedienfeld wird direkt auf den Umrichter aufgesteckt oder das Bedienfeld wird in eine Schaltschranktür eingelassen. basis motion time study (BMT) {Handhabung} BMT ist ein System fuer Bewegungszeitstudien. Baukastenroboter {Handhabung} Der Baukastenroboter besteht aus mehreren modularen

			Baueinheiten. Baukastensystem bei Handhabungsgeräten [Vorteile] {Handhabung} Großes Anwendungsfeld durch hohen Grad der Kombinationsmöglichkeit der einzelnen Module, hohe Zuverlässigkeit durch ausgereifte Module, Reduzierung des Konstruktionsaufwandes, Austauschbarkeit von Modulen und der Einsatz der jeweils günstigsten Antriebsart [pneumatisch, hydraulisch, elektrisch.] Baukastensystem bei Handhabungsgeräten {Handhabung}

			Die standardisierten Elemente dieses Baukastensystems [Module] helfen dem Anwender Handhabungsprobleme mit geringem Konstruktionsaufwand zu bewältigen. Hierbei wird das Abfahren beliebiger Raumpunkte allein durch die Kombination translatorischer und rotatorischer Module erzielt. Baumdiagramm {Automatisierungstechnik} Tree Diagram. Das Baumdiagramm ist eine grafische Darstellung, welche die Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen eines Netzwerke übersichtlich anzeigt.

			BDE (Betriebsdatenerfassung) {Automatisierungstechnik} Production Data Acquisition. Ist das Erfassen von Personalzeiten, Rüstzeiten, Fertigungszeiten, Qualitätsdaten, Materialparametern und weiteren für die Betriebsführung, Bilanzierung und Abrechnung erforderlichen Daten. BDM {Automatisierungstechnik} Basic Drive Modul. Ist die Bezeichnung für ein Antriebsbasismodul bzw. Antriebsgrundmodul. Dieses beinhaltet nach DIN IEC 61800 den Umrichterteil einschließlich der Steuerung für

			die zugehörigen Leistungshalbleiter. Außerdem die antriebsspezifische Steuerung und Regelung für Drehzahl, Drehmoment, Strom, Frequenz oder Spannung. Es sitzt zwischen Versorgungsnetz und Motor und überträgt Energie in beide Richtungen.
EUR 5,76 Kindle Edition	**Begriffe-Check Elektronik**	Der Elektronik- Wortschatz wird in deutscher Sprache von A-Z definiert.	2-Quadrantenbetrieb {Elektronik} Das Gerät agiert im 2-Quadrantenbetrieb als Stromquelle und als Stromsenke (Elektronische Last) in einem Polaritätsbereich der Ausgangsspannung. 7-Segment-Anzeige {Elektronik} Die Siebensegmentanzeige ist eine Alphanumerische Anzeige.

			Die Siebensegmentanzeige kann mit sieben einzelnen ansteuerbaren Leuchtbalken ein Zeichen darstellen. Jeder Leuchtbalken ist aus einer Leuchtdiode oder LCD zusammengesetzt. alphanumerische Anzeige Die Alphanumerische Anzeige zeigt Zeichen wie Buchstaben, Ziffern und Symbole an. Es werden aber keine Grafiken angezeigt. Leuchtdioden (LED) {Elektronik} Licht emittierende Diode. Leuchtdioden findet man häufig an der Front eines PC oder an der Vorderseite von Laufwerken. Leistungsschalter {Automatisierungstechnik}

			Circuit-Breaker. Ist ein elektromechanisches Schaltgerät. Im Fall eines Kurzschlusses schaltet ein Leistungsschalter eine elektrische Anlage sicher ab. Somit bietet er Sicherungsschutz vor Überlastung. Allpassfilter {Elektronik} Ein Allpassfilter (Allpass) ist ein elektrisches Filter. Im Idealfall ist für alle Frequenzen ein konstanter Betragsfrequenzgang vorhanden, während die Phasenverschiebung von der Frequenz abhängig ist. Allpässe kommen in nachrichtentechnischen Systemen zur Signalentzerrung oder zur Erzeugung von

			Laufzeiten zur Anwendung.
EUR 7,12 Kindle Edition	**deutsch-englisch Woerterbuch-Begriffe Chemie (Vokabel-Uebersetzer) - german-english dictionary of chemistry**	5180 Fachuebersetzungen in deutsch-englisch	Galvanische Korrosion {Chemie} galvanic corrosion Galvanische Zelle {Chemie} galvanic cell galvanisches Element {Chemie} galvanic element Umwaelzpumpe {Chemie} circulating pump Waegeglas {Chemie} weighing bottle Waschprozess {Chemie} washing process

		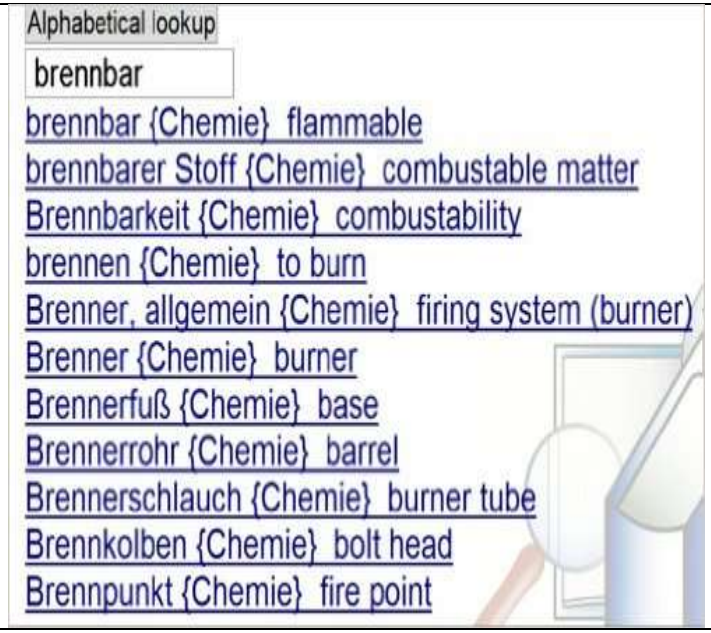	Zahnscheibenruehrer {Chemie} disperser disc mizer toothed-blade mixer Zugprobe {Chemie} tensile specimen, tensile test piece
EUR 7,12 Kindle Edition	**deutsch-englisch Woerterbuch Technik / Telekommunikation**	deutsch-englisch Fachuebersetzungen: aus den Bereichen der Technik + Nachrichtentechnik 7550 Begriffe werden uebersetzt.	8-PSK-Modulationsverfahren {Technik / Telekommunikation} eight phase shift keying (8-PSK) abgeschirmte symmetrische Leitung {Technik / Telekommunikation} shielded pair

		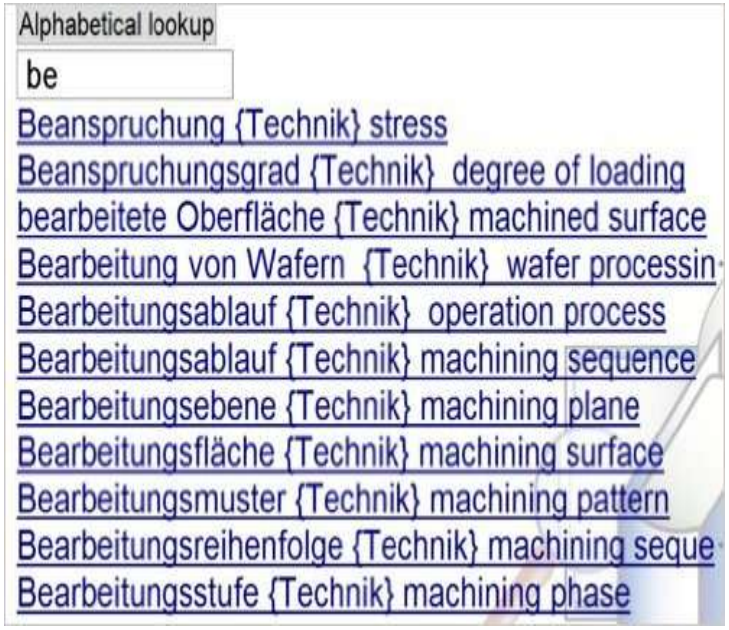	Abisolierzange {Technik / Telekommunikation} cable stripper wire stripper Drehmomentenregler {Technik / Telekommunikation} torque regulator Eigenmodulation {Technik / Telekommunikation} self-modulation self-pulse modulation Frequenzgeber {Technik / Telekommunikation} waveform generator Leitungsverstärker {Technik / Telekommunikation} line amplifier

EUR 8,20 Kindle Edition	**3. Auflage Woerterbuch Wirtschaftsenglisch/ Business English NEU: deutsch-englisch Redewendungen /Saetze (e-mail-Formulierungen**	Wirtschaftsenglisch: A-Z: Redewendungen von A-Z: Saetze von A-Z: Vokabeln 	Inhaltsangabe: 1. Saetze: e-mail-Formulierungen 2. Vokabeln: Telefon 2.1 Saetze: Telefon 3. Saetze: Meeting 4. Saetze: DOKUMENTE 5. Vokabeln: FINANZEN 5.1 Saetze: FINANZEN 6. Saetze: sich vorstellen 7. Saetze: Fragen zur Fortbewegung (Weg) 8. Vokabeln: Bewerbung 8.1 Saetze: Bewerbung 9. diverse Themen:

			Formulierungen und Saetze 10. von A-Z: Redewendungen 11. von A-Z: Saetze 12. von A-Z: Vokabeln

Impressum:
http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de

ebooks Technische Woerterbuecher + Lexika mechatronik elektronik edv unter:
http://www.amazon.de/Markus-Wagner/e/B005WGHCEO

Lexikon- und Woerterbuchverlag Lehrmittel-Wagner
Technischer Autor Dipl.-Ing. (FH), Elektrotechnik
Markus Wagner
Im Grundgewann 32a
Germany; 63500 Seligenstadt
USt-IdNr: DE238350635
Tel.: 06182/22908
Fax: 06182843098