


Einfache und schnelle Wand-WC Montage

wedi *I-Board*

wedi I-Board ist ein vorbereitetes Montageelement zum Verkleiden von WC-Vorwandinstallationen. Mit einer Breite von 1200 mm ist es leicht an nahezu alle individuellen Bedürfnisse anpassbar. Trotz geringem Gewicht ist es extrem stabil und belastbar. Nach der Montage kann die Installationsverkleidungsplatte ohne weitere Vorbehandlung direkt verfliesen werden.

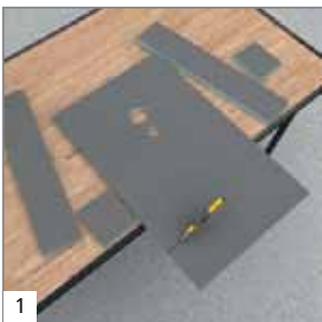

1

Zunächst wird die wedi Installationsverkleidung mit einem Cuttermesser auf das benötigte Maß zugeschnitten.



2

Mittels einer Stichsäge wird dann die passende Aussparung für den Drücker geschnitten.



3

Die wedi Tools Dämmplattenteller mit Schnellbauschrauben mittels Akku-Schrauber auf der Vorwandinstallation befestigen (mind. 3 Befestigungspunkte).



4

Die zuvor zurechtgeschnittenen Streifen des wedi I-Boards nun oben und an den Seiten mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff befestigen.



5

Stoß- und Anschlussbereiche mit wedi Tools Armierband unter Verwendung handelsüblicher Dünnbettmörtel oder wedi Tools Armierband selbstklebend versehen. Im Spritzwasserbereich Stöße mit wedi Tools Dichtband oder wedi 610 Kleb- und Dichtstoff ausführen.



6

Die Verfliesung der Installationsverkleidungsplatte kann direkt nach dem Armieren ohne weitere Vorbehandlung erfolgen. Fugen zwischen Wand- und Bodenbelag sowie die Eckfugen des Wandbelages müssen als Bewegungsfuge ausgebildet werden.

wedi Systemkomponenten:

- wedi *I-Board*
- wedi *Tools* Armierband
- wedi *Tools* Dämmplattenteller
- wedi 610 Kleb- und Dichtstoff
- wedi *Tools* Dichtband