Sanoasa Comoda Wellness-Bänke

NEU Sanoasa *Comoda* | Wellness-Bank, Gefälle nach vorn

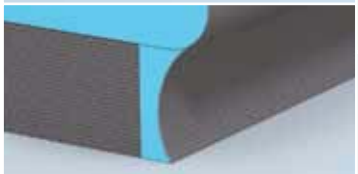

Trägerelement mit rundem Abschluss

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.
Sanoasa Comoda, Bankelement, Gefälle nach vorn	1000 mm	07-64-47/015
Sanoasa Comoda, Bankelement, Gefälle nach vorn	2000 mm	07-64-38/000
Sanoasa Comoda, Trägerelement, runder Abschluss	1000 mm	07-64-37/500

Optionen

Bankelement **mit integriertem elektrischen Heizungsset**	2000 mm	–
Bankelement **mit integriertem Warmwasserheizungsset**	2000 mm	–

- Das Bankelement wird in zwei Teilen, einer Rückenlehne und einer Sitzfläche, geliefert.
- Die Verklebung der beiden Teile sowie die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff (Seite 76) erfolgen.
- Je Bankelement werden zwei Trägerelemente benötigt.
- Bei werkseitig einzubauendem Warmwasser- oder elektrischen Heizungsset beträgt die Lieferzeit ca. 4–5 Wochen.

Bankelement (für 2000 mm Länge):
- Vorderseite: ca. 2,30 m²
- Rückwand: ca. 1,24 m²
- Seiten: ca. 0,31 m²

Trägerelemente (für 2000 mm Länge):
- Vorderseite: ca. 0,60 m²
- Rückwand: ca. 0,50 m²
- Seiten: ca. 0,25 m²

Technische Zeichnung

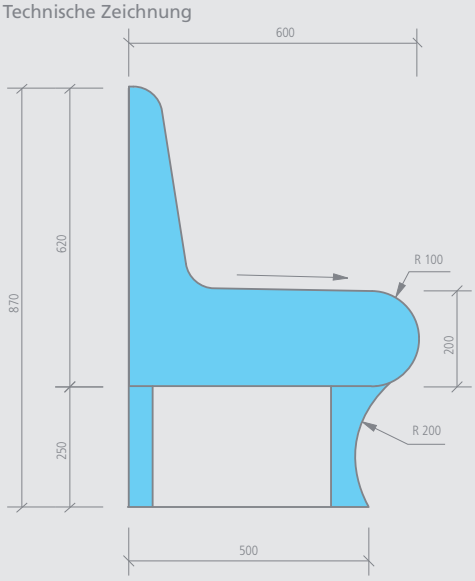

NEU Sanoasa *Comoda linea* | Wellness-Bank, Gefälle nach vorn

Trägerelement mit geradem Abschluss

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.
Sanoasa Comoda, Bankelement, Gefälle nach vorn	1000 mm	07-64-47/015
Sanoasa Comoda, Bankelement, Gefälle nach vorn	2000 mm	07-64-38/000
Sanoasa Comoda linea, Trägerelement, gerader Abschluss	1000 mm	07-64-37/000

Optionen

Bankelement **mit integriertem elektrischen Heizungsset**	2000 mm	–
Bankelement **mit integriertem Warmwasserheizungsset**	2000 mm	–

- Das Bankelement wird in zwei Teilen, einer Rückenlehne und einer Sitzfläche, geliefert.
- Die Verklebung der beiden Teile sowie die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff (Seite 76) erfolgen.
- Je Bankelement werden zwei Trägerelemente benötigt.
- Bei werkseitig einzubauendem Warmwasser- oder elektrischen Heizungsset beträgt die Lieferzeit ca. 4–5 Wochen.

Bankelement (für 2000 mm Länge):
- Vorderseite: ca. 2,30 m²
- Rückwand: ca. 1,24 m²
- Seiten: ca. 0,31 m²

Trägerelemente (für 2000 mm Länge):
- Vorderseite: ca. 0,50 m²
- Rückwand: ca. 0,50 m²
- Seiten: ca. 0,25 m²

Technische Zeichnung

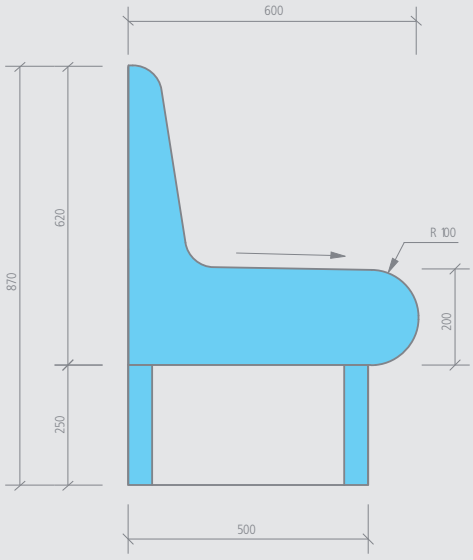

Sanoasa Comoda Wellness-Bänke

Sanoasa *Comoda linea* | Eckelement 90°, gerade, Gefälle nach vorn

Eckelement mit geradem Übergang

Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
Sanoasa Comoda, Bankeckelement 90°, gerade, Gefälle nach vorn	650 x 650 x 620 mm	07-64-47/004
Sanoasa Comoda linea, Trägereckelement 90°	650 x 650 x 250 mm	07-64-47/005

- Die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff (Seite 76) erfolgen.

Bankeckelement:
- Vorderseite: ca. 0,90 m²
- Rückwand: ca. 0,90 m²
- Seiten: ca. 0,31 m²

Trägereckelement:
- Vorderseite: ca. 0,10 m²
- Rückwand: ca. 0,40 m²
- Seiten: ca. 0,25 m²

Technische Zeichnung

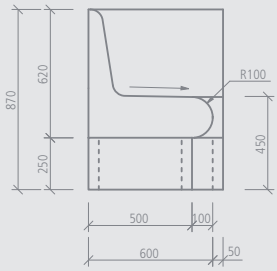

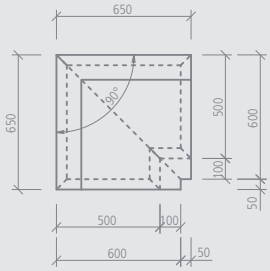

Sanoasa *Comoda linea* | Eckelement 90°, rund, Gefälle nach vorn

Eckelement mit rundem Übergang

Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
Sanoasa Comoda, Bankeckelement 90°, rund, Gefälle nach vorn	850 x 850 x 620 mm	07-64-47/000
Sanoasa Comoda linea, Trägereckelement 90°	850 x 850 x 250 mm	07-64-47/001

- Die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff (Seite 76) erfolgen.

Sanoasa Comodo Eckelement:

• Vorderseite:	ca. 1,20 m²
• Rückwand:	ca. 1,10 m²
• Seiten:	ca. 0,31 m²

Trägereckelement:

• Vorderseite:	ca. 0,20 m²
• Rückwand:	ca. 0,50 m²
• Seiten:	ca. 0,25 m²

Technische Zeichnung

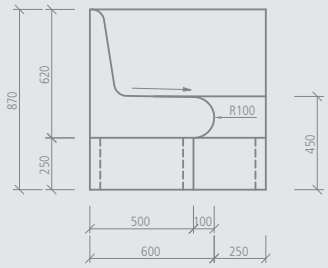

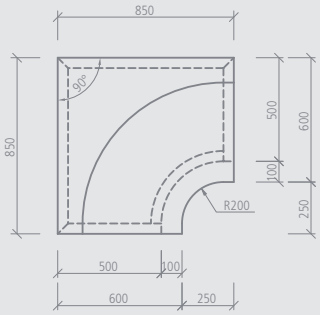

Sanoasa Comoda Wellness-Bänke

Sanoasa *Comoda linea* | Eckelement 135°, gerade, Gefälle nach vorn

Eckelement mit geradem Übergang

Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
Sanoasa Comoda, Bankeckelement 135°, gerade, Gefälle nach vorn	600 x 660 x 620 mm	07-64-47/006
Sanoasa Comoda linea, Trägereckelement 135°	660 x 500 x 250 mm	07-64-47/007

- Die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff (Seite 76) erfolgen.

Bankeckelement:

• Vorderseite:	ca. 0,80 m²
• Rückwand:	ca. 0,50 m²
• Seiten:	ca. 0,31 m²

Trägereckelement:

• Vorderseite:	ca. 0,10 m²
• Rückwand:	ca. 0,20 m²
• Seiten:	ca. 0,25 m²

Technische Zeichnung

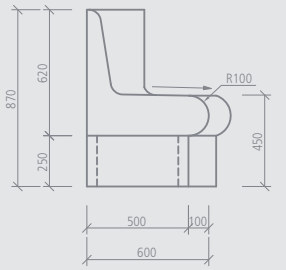

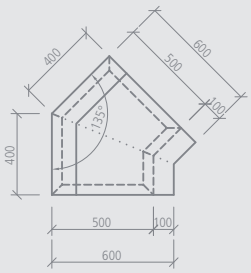

Sanoasa *Comoda linea* | Eckelement 135°, rund, Gefälle nach vorn

Eckelement mit rundem Übergang

Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
Sanoasa Comoda, Bankeckelement 135°, rund, Gefälle nach vorn	600 x 660 x 620 mm	07-64-47/002
Sanoasa Comoda linea, Trägereckelement 135°	660 x 500 x 250 mm	07-64-47/003

• Die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff (Seite 76) erfolgen.

m² Bankeckelement:

• Vorderseite:	ca. 0,80 m²
• Rückwand:	ca. 0,50 m²
• Seiten:	ca. 0,31 m²

Trägereckelement:

• Vorderseite:	ca. 0,10 m²
• Rückwand:	ca. 0,20 m²
• Seiten:	ca. 0,25 m²

Technische Zeichnung

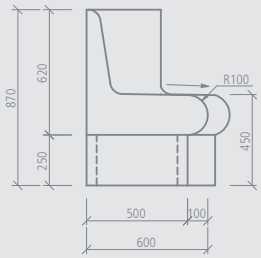

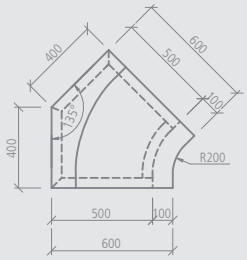

Sanoasa Comoda Wellness-Bänke

Sanoasa *Comoda linea* | Abschlusselement links, R=200, Gefälle nach vorn

Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
Sanoasa Comoda, Bankabschlusselement links, R=200, Gefälle nach vorn	600 x 300 x 620 mm	07-64-47/011
Sanoasa Comoda linea, Trägerabschlusselement, R=200	500 x 200 x 250 mm	07-64-47/013

- Die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff (Seite 76) erfolgen.

Bankabschlusselement

• Vorderseite:	ca. 0,60 m²
• Rückwand:	ca. 0,20 m²
• Seiten:	ca. 0,31 m²

Trägerabschlusselement:

• Vorderseite:	ca. 0,20 m²
• Rückwand:	ca. 0,10 m²
• Seiten:	ca. 0,25 m²

Technische Zeichnung

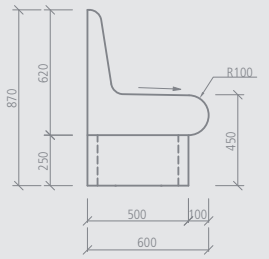

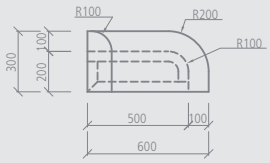

Sanoasa *Comoda linea* | Abschlusselement links, R = 600, Gefälle nach vorn

Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
Sanoasa Comoda, Bankabschlusselement links, R = 600, Gefälle nach vorn	700 x 600 x 620 mm	07-64-47/008
Sanoasa Comoda linea, Trägerabschlusselement, R = 600	600 x 500 x 250 mm	07-64-47/010

- Die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff (Seite 76) erfolgen.

Bankabschlusselement:

• Vorderseite:	ca. 0,80 m²
• Rückwand:	ca. 0,30 m²
• Seiten:	ca. 0,31 m²

Trägerabschlusselement:

• Vorderseite:	ca. 0,30 m²
• Rückwand:	ca. 0,20 m²
• Seiten:	ca. 0,25 m²

Technische Zeichnung

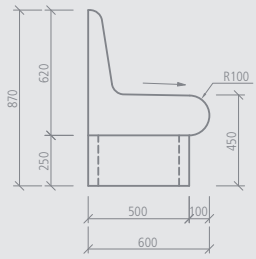

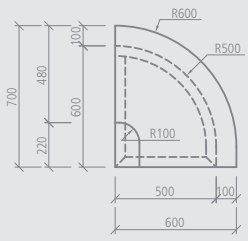

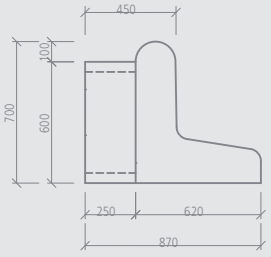

Sanoasa Comoda Wellness-Bänke

Sanoasa *Comoda linea* | Abschlusselement rechts, R=200, Gefälle nach vorn

Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
Sanoasa Comoda, Bankabschlusselement rechts, R=200, Gefälle nach vorn	600 x 300 x 620 mm	07-64-47/012
Sanoasa Comoda linea, Trägerabschlusselement, R=200	500 x 200 x 250 mm	07-64-47/013

- Die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff (Seite 76) erfolgen.

Bankabschlusselement:
- Vorderseite: ca. 0,60 m²
- Rückwand: ca. 0,20 m²
- Seiten: ca. 0,31 m²

Trägerabschlusselement:
- Vorderseite: ca. 0,20 m²
- Rückwand: ca. 0,10 m²
- Seiten: ca. 0,25 m²

Technische Zeichnung

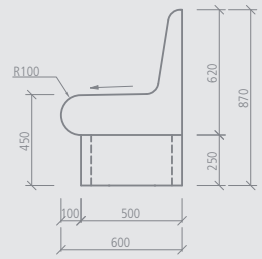

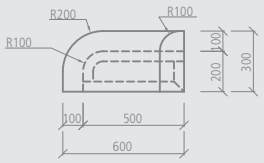

Sanoasa *Comoda linea* | Abschlusselement rechts, R=600, Gefälle nach vorn

Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
Sanoasa Comoda, Bankabschlusselement rechts, R=600, Gefälle nach vorn	700 x 600 x 620 mm	07-64-47/009
Sanoasa Comoda linea, Trägerabschlusselement, R=600	600 x 500 x 250 mm	07-64-47/010

• Die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff (Seite 76) erfolgen.

m² Bankabschlusselement:

• Vorderseite:	ca. 0,80 m²
• Rückwand:	ca. 0,30 m²
• Seiten:	ca. 0,31 m²

Trägerabschlusselement:

• Vorderseite:	ca. 0,30 m²
• Rückwand:	ca. 0,20 m²
• Seiten:	ca. 0,25 m²

Technische Zeichnung

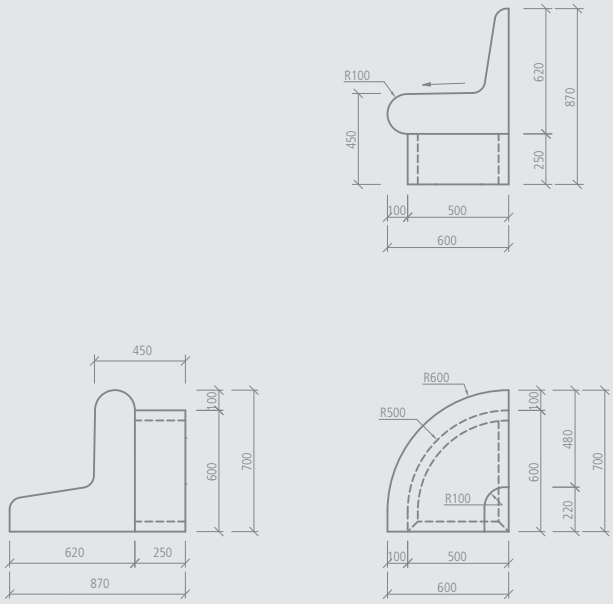

Sanoasa Comoda Wellness-Bänke

NEU Sanoasa *Comoda* | Wellness-Bank, Gefälle nach hinten

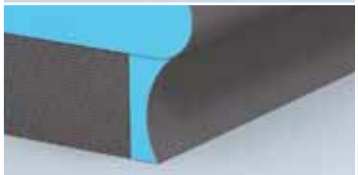

Trägerelement mit rundem Abschluss

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.
Sanoasa Comoda, Bankelement, Gefälle nach hinten	1000 mm	07-64-47/016
Sanoasa Comoda, Bankelement, Gefälle nach hinten	2000 mm	07-64-36/000
Sanoasa Comoda, Trägerelement, runder Abschluss	1000 mm	07-64-37/500

Optionen

Bankelement **mit integriertem elektrischen Heizungsset**	2000 mm	–
Bankelement **mit integriertem Warmwasserheizungsset**	2000 mm	–

- Das Bankelement wird in zwei Teilen, einer Rückenlehne und einer Sitzfläche, geliefert.
- Die Verklebung der beiden Teile sowie die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff (Seite 76) erfolgen.
- Je Bankelement werden zwei Trägerelemente benötigt.
- Bei werkseitig einzubauendem Warmwasser- oder elektrischen Heizungsset beträgt die Lieferzeit ca. 4–5 Wochen.

Bankelement (für 2000 mm Länge):

• Vorderseite:	ca. 2,30 m²
• Rückwand:	ca. 1,24 m²
• Seiten:	ca. 0,30 m²

Trägerelemente (für 2000 mm Länge):

• Vorderseite:	ca. 0,60 m²
• Rückwand:	ca. 0,50 m²
• Seiten:	ca. 0,25 m²

Technische Zeichnung

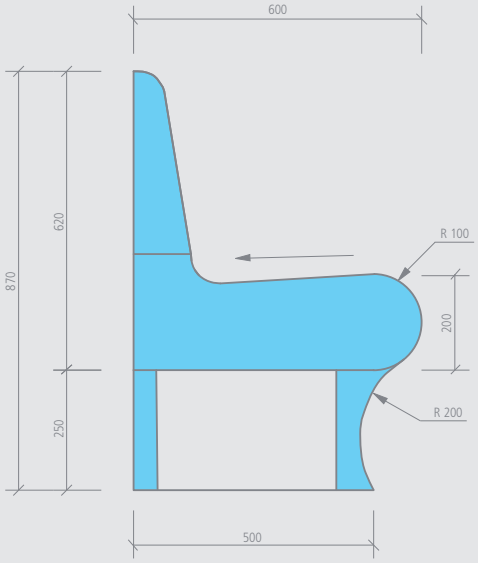

NEU Sanoasa *Comoda linea* | Wellness-Bank, Gefälle nach hinten

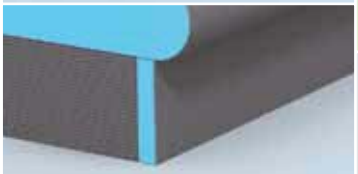

Trägerelement mit geradem Abschluss

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.
Sanoasa Comoda, Bankelement, Gefälle nach hinten	1000 mm	07-64-47/016
Sanoasa Comoda, Bankelement, Gefälle nach hinten	2000 mm	07-64-36/000
Sanoasa Comoda linea, Trägerelement, gerader Abschluss	1000 mm	07-64-37/000

Optionen

Bankelement **mit integriertem elektrischen Heizungsset**	2000 mm	–
Bankelement **mit integriertem Warmwasserheizungsset**	2000 mm	–

- Das Bankelement wird in zwei Teilen, einer Rückenlehne und einer Sitzfläche, geliefert.
- Die Verklebung der beiden Teile sowie die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff (Seite 76) erfolgen.
- Je Bankelement werden zwei Trägerelemente benötigt.
- Bei werkseitig einzubauendem Warmwasser- oder elektrischen Heizungsset beträgt die Lieferzeit ca. 4–5 Wochen.

Bankelement (für 2000 mm Länge):
- Vorderseite: ca. 2,30 m²
- Rückwand: ca. 1,24 m²
- Seiten: ca. 0,30 m²

Trägerelemente (für 2000 mm Länge):
- Vorderseite: ca. 0,50 m²
- Rückwand: ca. 0,50 m²
- Seiten: ca. 0,25 m²

Technische Zeichnung

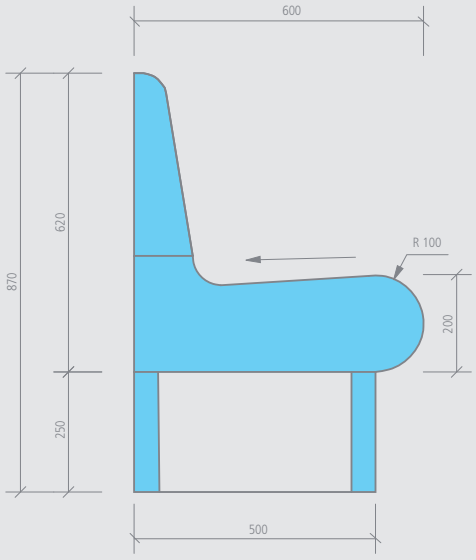

Sanoasa Comoda Wellness-Bänke

Sanoasa *Comoda* & *Comoda linea* | Armlehne

Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Bestell-Nr.
Sanoasa Comoda & Comoda linea, Armlehne	650 x 105 x 870 mm	07-64-47/014

- Die Sanoasa Comoda & Comoda linea Armlehne kann gleichermaßen rechts wie auch links aufgebaut werden.
- Die Verklebung der Armlehne mit dem Bank- und Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff (Seite 76) erfolgen.

Armlehne:

• Vorderseite:	ca. 0,75 m²
• Rückwand:	ca. 0,10 m²
• Seiten:	ca. 0,90 m²
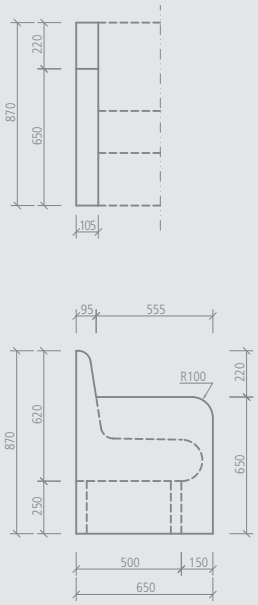
Technische Zeichnung